

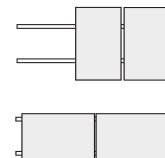
T-021 T-024

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL

Dach skośny
blacha trapezowa
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów

Sloped roof
trapezoidal sheet
portrait/landscape modules layout
for 4 modules



Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation




	rozmiar/size 6
	wkrętarka/screwdriver

	koncówki-bity imbusowe/ screwdriver bits
---	---

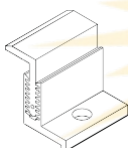
Elementy/elements

A		XPF_SM032 Szlina montażowa SMT-60/330 AL mounting rail SMT-60/330 AL aluminium/aluminum
----------	---	---

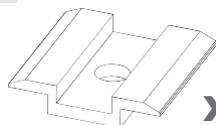
x10

B		m694 Nakretka do szyny KLIK AL/ click nut aluminium/aluminum
----------	--	--


x10

C		Klema końcowa/End clamp
----------	---	-------------------------------

x4

D		Klema środkowa KS AL/ Mid clamp aluminium/aluminum
----------	--	--

x6

E		M485 M8x20 DIN 912 A2
----------	---	---------------------------------

x4

F		M681 M8x50 DIN 912 A2
----------	--	---------------------------------

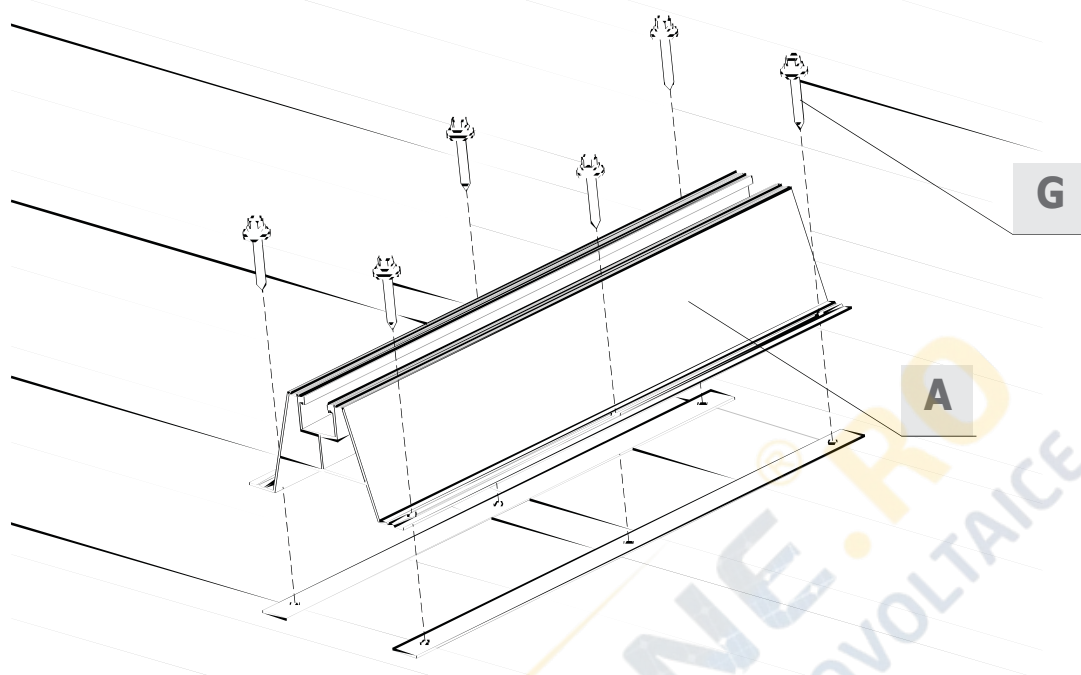
x6

G		M529 6x25 A2 + EPDM
----------	---	-------------------------------

x60

Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm. Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Minimalna grubość blachy poszycia dachu = 0,5 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm
Minimum thickness of the roof sheeting = 0.5 mm

1



2

